
ZELF LEGGEN IN 7 STAPPEN

Zo leg je je klik PVC vloer

Met het kliksysteem leg je de vloer zonder lijm. Je hebt geen vakman nodig. Lees deze handleiding eerst helemaal door. Bereid alles goed voor. Dan ligt je vloer snel en mooi.

48 uur	**18–20 °C**	**5–8 mm**	**≤ 2 mm**	**≥ 20 cm**
planken laten wennen in de ruimte	beste kamer-temperatuur	ruimte tot muren en obstakels	maximale oneffenheid ondergrond	verspringing tussen de naden

WAT HEB JE NODIG

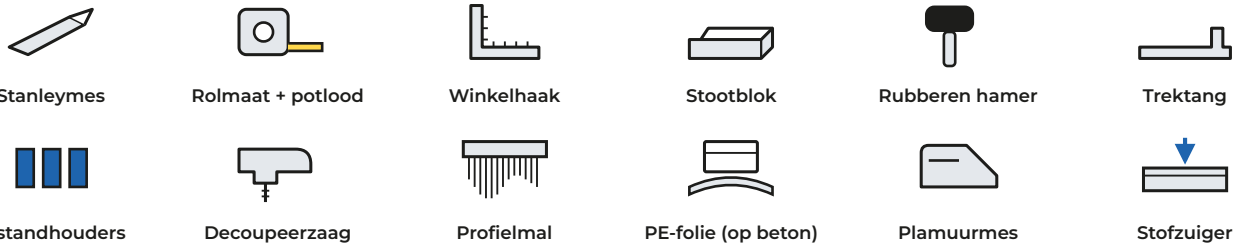

Stanleymes · Rolmaat + potlood · Winkelhaak · Stootblok · Rubberen hamer · Trektang


Afstandhouders · Decoupeerzaag · Profielmal · PE-folie (op beton) · Plamuurmes · Stofzuiger

VOORBEREIDING

A

Ondergrond schoon, vlak en droog


Schraap stucresten weg met een plamuurmes. Stofzuig daarna de hele vloer. Kleine oneffenheden tot 1–2 mm zijn geen probleem: de ondervloer zit al aan de plank vast. Egaliseren is meestal niet nodig.



B

48 uur laten acclimatiseren


Leg de dichte pakken 48 uur plat op de vloer in de ruimte. Zo wennen de planken aan de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zet de pakken nooit rechtop tegen de muur: dan trekken de planken krom.



C

Folie op beton, géén extra ondervloer

Leg op een betonvloer altijd PE-folie als vochtscherm. Laat de stroken 20 cm overlappen. Leg nooit een extra ondervloer: de klik kan dan breken. De vloer is geschikt voor vloerverwarming.



Voordat je begint

- Open een paar pakken tegelijk en meng de planken. Zo krijg je een natuurlijk kleurverloop.
- Controleer elke plank op schade vóór het leggen. Een gelegde plank geldt als goedgekeurd.
- Is de ruimte groter dan 60 m²? Dan heb je een dilatatievoeg nodig (zie stap 6).
- Leg je een visgraatvloer? Gebruik dan de aparte handleiding voor visgraat.

1 Meet eerst de ruimte

Meet hoe breed de ruimte is, dwars op de planken. Trek aan beide kanten 5–8 mm af. Deel dat door de breedte van één plank (zonder tong). Wat overblijft is je laatste rij. Is die smaller dan 5 cm? Zaag dan de eerste rij in de lengte smaller, zodat de eerste en laatste rij even breed zijn. Een strook van 2 cm langs de muur is lastig en staat niet mooi.


Voorbeeld: 365 cm − 2 × 6 mm ≈ **364 cm**. Plank 18 cm: 20 rijen = 360 cm, rest **4 cm**. Eerste en laatste rij dus elk (18 + 4) ÷ 2 = **11 cm**.



Bovenaanzicht · eerste en laatste rij even breed

2 Leg de eerste rij

Begin in de hoek achter in de kamer, aan de linkerkant. Leg de eerste plank met de groef naar de muur. Heb je de eerste rij smaller gemaakt? Dan komt de gezaagde kant tegen de muur. Zet afstandhouders neer, zodat er rondom 5–8 mm ruimte is. Zo kan de vloer uitzetten zonder bol te gaan staan. Schuif de korte kant van de volgende plank in de klik van de vorige. De plinten dekken de kier later af.

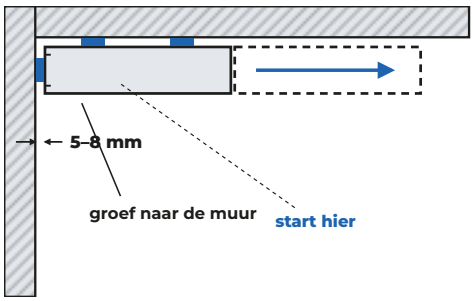


Bovenaanzicht · hoek linksachter

3 Kort de laatste plank van de rij in

Past de laatste plank van de rij niet meer helemaal? Meet dan de ruimte die over is. Trek er 5–8 mm af voor de muur. Teken de lijn af. Snijd met het stanleymes een diepe kras in de plank, langs de winkelhaak. Buig de plank daarna langs de kras tot hij breekt.

Je hoeft niet helemaal door te snijden. Breken kost wel wat kracht.

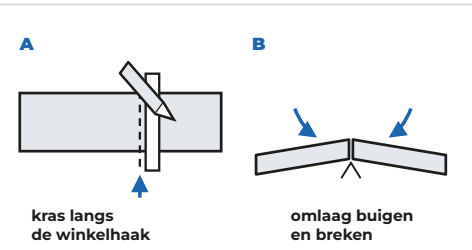


A · insnijden B · breken

4 Tweede rij: zo klik je de planken vast

Begin met het reststuk van stap 3. Houd de koppen minimaal 20 cm uit elkaar. Klik elke plank zo vast:

1. **Korte kant inschuiven.** Schuif de korte kant in de klik van de vorige plank in dezelfde rij.
2. **Lange kant onder een hoek.** Zet de lange kant schuin in de rij ervoor en druk omlaag tot hij klikt.
3. **Tikje na.** Tik licht na met stootblok en rubberen hamer, zodat de naad dicht zit.

Sla nooit direct met de hamer op de plank of de klik.

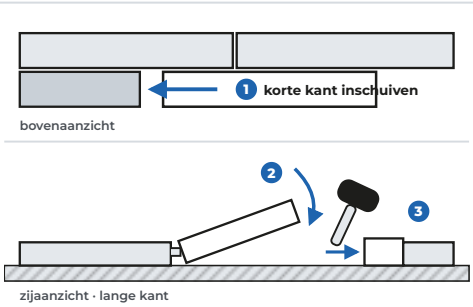


1 korte kant · 2 lange kant · 3 tikje na

5 Werk netjes om hoeken en obstakels

Kom je bij een deurpost, een leiding of een hoek? Leg de plank er dan tegenaan en meet af met de winkelhaak. Bij een lastige vorm druk je de profielmal tegen het obstakel. Neem de vorm over op de plank. Houd ook hier 5–8 mm ruimte. Zaag de vorm uit met de decoupeerzaag. Klik de plank vast zoals in stap 4.

- ✓ **Bij een leiding: maak het gat rondom 5–8 mm groter dan de buis.**
- ✗ **Zaag niet in de ruimte waar je legt. Zaagsel van de decoupeerzaag komt in de kliknaden en dan sluiten de planken niet goed.**

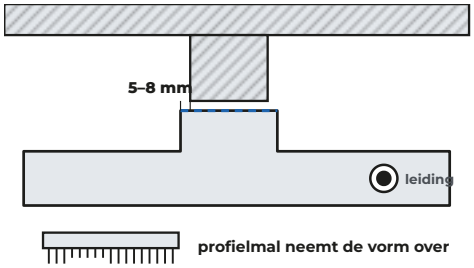


Bovenaanzicht · uitsparing bij deurpost en leiding

6 Leg rij voor rij verder

Leg de rest van de vloer op dezelfde manier. Begin elke rij met het reststuk van de rij ervoor. Klik elke plank vast zoals in stap 4: korte kant inschuiven, lange kant onder een hoek, tikje na. Kijk na elke paar rijen of alles recht en strak ligt.

- ✗ **Ruimte groter dan 60 m²? Maak dan een dilatatievoeg: een onderbreking van 5–8 mm in de vloer, afgedekt met een dilatatieprofiel. Leg die bij voorkeur in een deuropening.**

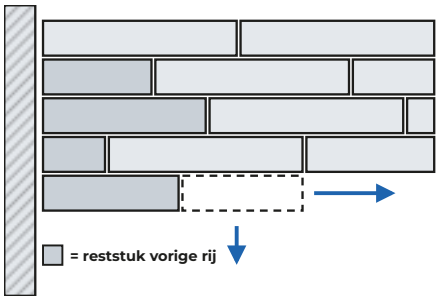


Bovenaanzicht · verspringend patroon

7 Zaag de laatste rij in de lengte

Heb je bij stap 1 goed gemeten? Dan is de laatste rij ongeveer even breed als de eerste. Leg een hele plank precies op de rij ervoor. Leg een tweede plank erop, tegen de muur. Teken langs die plank een lijn: zo neem je de vorm van de muur over. Trek er 5–8 mm af. Zaag de plank in de lengte met de decoupeerzaag. Klik hem vast en trek hem aan met de trektang.


- ✓ **Langs de muur werkt de trektang beter dan het stootblok.**

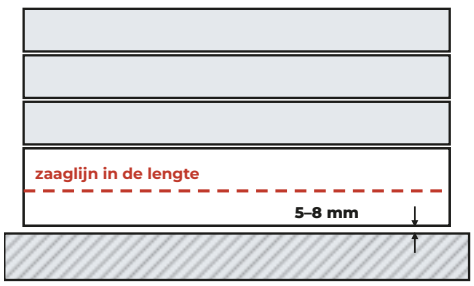

Bovenaanzicht · laatste rij langs de muur

Klaar! Werk de vloer af

Haal alle afstandhouders weg. Monteer de plinten op de muur, niet op de vloer. Zo kan de vloer vrij blijven bewegen. Gebruik kitvoeg of een profiel bij deuren en overgangen. De vloer is direct beloopbaar.

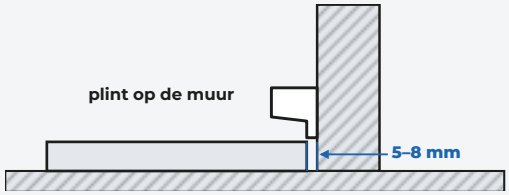

Een klik dichterbij luxe!
KLIKENKLAARVLOEREN.NL

- WATERBESTENDIG
- KRASBESTENDIG
- ZONDER LIJM
- GELUIDDEMPEND
- VLOERVERWARMING
- SLIJTVAST